



BORA BORA

Une conception innovante,
un réel confort pour
profiter pleinement
de votre habitation

France 
Accessibilité
CONFIANCE & PROXIMITÉ

france-accessibilite.fr

FRANCE ACCESSIBILITÉ

CONFIANCE & PROXIMITÉ

Créée en 2011, France Accessibilité est une association de **14 entreprises**, dirigées par des hommes et des femmes **indépendant(e)s**, tous imprégnés par la **passion** et l'**intégrité** de leur métier, très attachés à la nature des relations qu'ils établissent avec leurs clients.

Une **volonté commune** de créer un **réseau fort**, de confiance et de proximité, pour répondre aux besoins des clients autant sur le plan matériel que sur le plan humain.

Réunis autour de la bienveillance pour apporter à ses clients, un niveau de prestations qualifié, et une conception commune du métier, le réseau France Accessibilité **rayonne au niveau national**.

Présents dans toutes les régions de France de la côte bretonne au sud des Alpes, en passant par le plateau ardéchois, France Accessibilité vous assure une **proximité** grâce à ses 21 agences, un **sérieux** et un **service encadré** par une charte de qualité rigoureuse. Les 14 membres du groupement ont rédigé cette charte dans le but de certifier et garantir une qualité irréprochable dans un secteur d'activité où l'éthique et la confiance restent des critères primordiaux.

Dans le réseau les entreprises sont locales, toutes implantées sur un territoire précis, et c'est celle qui sera **la plus proche de chez vous** qui assurera votre installation.



NOS VALEURS



UN ANCRAGE RÉGIONAL

Des entreprises existantes depuis plus de 17 ans en local



L'ÉTHIQUE - L'HUMAIN

Respect, conseil et bienveillance à l'égard de nos clients



UN SERVICE DE QUALITÉ

Cautionné par un réseau autour d'une charte commune

NOTRE MÉTIER

L'ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Promesse d'un service de qualité et d'un conseil adapté, France Accessibilité est un réseau unique dédié à l'accessibilité.

Du fauteuil monte-escalier à l'ascenseur privatif, nos membres ont tous la même mission : **étudier avec vous votre problématique pour vous apporter votre solution d'accessibilité.**

Chacun de nos **membres** est **formé et expérimenté** dans l'objectif de vous accompagner sur un sujet délicat de votre quotidien, qui peut dans un sens comme dans l'autre vous **changer la vie.**

NOS GARANTIES



DES PRODUITS FIABLES

Nos fournisseurs sélectionnés avec soin



QUALITÉ/PRIX

Le meilleur rapport : qualité des produits pour des prix accessibles



UNE EXPERTISE

Des équipes formées et expérimentées



UN SAV

Réactif et économiquement responsable (proximité)


“

La force d'un réseau qui s'est uni pour garantir un **service**, une **qualité** et une **éthique** volontairement différente de nombreux acteurs de ce marché.



LE FAUTEUIL PARFAIT POUR VOTRE CONFORT !

Le fauteuil monte-escalier BORA BORA est installé rapidement sans engager de grand travaux grâce à un double rail fixé sur les marches de l'escalier. Ainsi et de façon confortable, il vous permettra de conserver votre autonomie de déplacement dans votre logement.

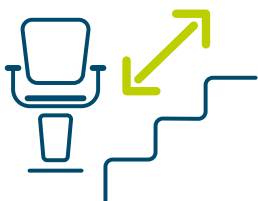

S'ADAPTE À TOUS LES ESCALIERS !

Le monte-escalier Bora-Bora vous offre la combinaison idéale d'ergonomie et de confort, vous permettant de profiter pleinement de votre maison.

Avec sa conception robuste, le double rail a fait ses preuves depuis de nombreuses années. L'encombrement du rail est réduit.

Sur mesure pour vous et votre maison, plusieurs options peuvent être configurées pour votre confort au moment de la commande, et pendant l'installation.



COMPACT ET DISCRET

Le monte-escalier Bora Bora est livré avec des fonctionnalités d'économies d'espace telles qu'un dossier Ergo Space et d'adaptation ergonomique avec l'assise Ergo Plus.

Un rail fixe au sol, une assise, des accoudoirs et un repose-pied qui se replie facilement pour laisser vos escaliers exempts d'obstruction.



EN TOUTE SÉCURITÉ

La sécurité est primordiale pour votre tranquillité d'esprit. Chaque monte-escalier est conçu et testé selon les normes les plus strictes (Directive machines 2006/42/CE et EN81/40). Nous nous assurons qu'il s'adapte parfaitement à vos escaliers, et vous donne l'assurance de vivre pleinement votre indépendance.

Pendant le déplacement, la ceinture de sécurité et les accoudoirs enveloppants vous gardent en sécurité sur le fauteuil. Si le BORA BORA rencontre un obstacle au cours de son déplacement, il s'arrêtera de lui-même en toute sécurité. Le monte-escalier fonctionne sur batterie, ce qui signifie que vous pouvez toujours l'utiliser lors d'une coupure de courant.

Je déplie ma chaise monte-escalier.

1



Je m'assoie et je boucle ma ceinture.

2



J'actionne la commande et c'est parti !

3



“
Mon
monte-escalier
BORA BORA
est toujours
disponible !





“
Le confort
avant tout.”

BORA BORA, FACILE ET SUR-MESURE

Le fauteuil BORA BORA est conçu sur-mesure en fonction des particularités de votre maison et votre escalier. Son double rail facilite les déplacements, même lors de courbes importantes ou virages serrés.

Cet appareil de grande qualité procure un déplacement confortable et en toute sécurité.

LE MONTE-ESCALIER BORA BORA

S'ADAPTE À TOUS TYPES D'ESCALIER

L'un des atouts principaux du monte-escalier BORA BORA est qu'il peut s'adapter à **tous types d'escalier**. Sa pose **facile** et **rapide** sur les marches et non sur le mur, sa conception unique lui confère une capacité d'**adaptation inédite**.

QUELQUES EXEMPLES D'ESCALIER



ESCALIER
1/4 TOURNANT



ESCALIER
1/2 TOURNANT AVEC
PALIER INTERMÉDIAIRE



ESCALIER
COLIMAÇON

“

IDÉAL POUR VOTRE ESCALIER

Le monte-escalier BORA BORA présente un atout **d'économie d'espace** lorsqu'il n'est pas utilisé : ses assises, accoudoirs, repose-pied se replient, laissant plus de place dans la pièce ou l'escalier.





LE FAUTEUIL BORA BORA SILENCIEUX, TOUT EN DOU

LA SÉCURITÉ

Nos monte-escaliers sont alimentés par des batteries, donc en cas de coupure de courant, vous pouvez toujours vous en servir.

Ils sont équipés d'une fonction d'arrêt automatique, s'il y a un obstacle dans vos escaliers. Autour de l'unité d'entraînement les bords sont sécuriser de façon à stopper l'appareil et à protéger contre les risques d'écrasement.

La sécurité est primordiale pour votre tranquillité d'esprit. Chaque monte-escalier est conçu et testé selon les normes les plus strictes (Directive machines 2006/42/CE et EN81/40) avant qu'il ne quitte l'usine pour s'assurer qu'il s'adapte parfaitement à vos escaliers, tout en vous donnant l'assurance de vivre pleinement votre indépendance.



CEINTURE ERGONOMIQUE

Une ceinture facile à utiliser pour tous avec la possibilité de l'attacher sans se contorsionner. Un élément de plus pour votre confort et votre sécurité au quotidien.

UN DÉPLACEMENT MOTORISÉ.



LE MONTE-ESCALIER BORA BORA EST ÉQUIPÉ D'UN SIÈGE PIVOTANT

Le pivotement manuel de l'assise s'effectue grâce à un simple déverrouillage par une manette. Le pivotement de l'assise permet de se retrouver confortablement face au palier et en toute sécurité. En option, le pivotement peut-être motorisé.

Le repose-pied se replie manuellement grâce à un levier situé au niveau de l'assise. En option, le replie peut être motorisé.



RAIL FIXE SUR LES MARCHES DES ESCALIERS

Le fauteuil BORA BORA peut être installé au plus près du mur et du côté désiré. Votre escalier restera accessible aux autres membres de votre entourage, grâce à l'encombrement minimal du BORA BORA.

① POUR CONTRÔLER



JOYSTICK

Pour contrôler votre monte-escalier, rien de plus simple, il suffit de pousser votre joystick dans la direction souhaitée avec sa forme ergonomique facile à utiliser.



COMMANDE D'APPEL

Les télécommandes situées en haut et en bas de l'escalier servent à appeler votre monte-escalier et à l'envoyer à un point de stationnement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Vous pouvez également renvoyer l'appareil en haut ou en bas de votre escalier et donc être plusieurs à utiliser le siège à tour de rôle.

NOUVELLE OPTION

Les commandes du bras sont facilement réglables et peuvent être positionnées sur l'un ou l'autre des accoudoirs.

VERROUILLAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il est possible de le verrouiller grâce à une clé située sous l'accoudoir.



DIAGNOSTIC SIMPLIFIÉ

Affichage numérique sur l'accoudoir pour les diagnostics en temps réel.

Permet un dépannage plus rapide.

② POUR LE CONFORT



Assise Ergo Standard



Assise Ergo Plus



OPTION DE PIVOTEMENT DE SIÈGE

Pour votre confort et sécurité, le monte-escalier Bora Bora dispose au choix d'un pivot de siège motorisé ou manuel.

Le fauteuil peut pivoter à 45 degrés au bas de l'escalier (pivotement manuel uniquement), une fonction idéale en option si le bas de l'escalier est un espace confiné.

OPTIONS DE POIDS

Le pivotement motorisé et le repose pied motorisé sont compatibles sur une chaise avec l'option de poids supporté à 160 kg.

LE SIÈGE ET LE DOSSIER


Ce siège ergonomique offre un confort inégalé grâce à sa capacité à être ajusté lors de l'installation. Quelles que soient la taille, la forme ou la corpulence de l'utilisateur, l'installateur adaptera le monte-escalier à ses besoins individuels, en réglant la profondeur et la largeur de l'assise, ainsi que la hauteur du dossier.

③ LE PARKING



À L'ARRIVÉE OU AU DÉPART

En haut comme en bas de l'escalier, possibilité de stationner le fauteuil hors de l'escalier grâce à l'option parking à 90° ou 180°.

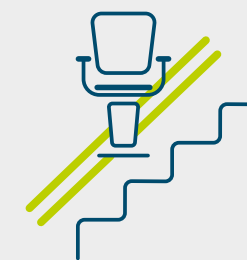

INTERMÉDIAIRE

Le parking intermédiaire permet de libérer le palier en permettant le stationnement du fauteuil dans l'escalier.

④ LE RAIL



L'ARRIVÉE OU LE DÉPART PROLONGÉ

En cas d'espace disponible, en haut ou en bas, le prolongement du rail permet un stationnement du fauteuil qui libère totalement l'escalier.



LE DÉPART STANDARD

Pour des univers très restreints, le départ permet l'installation du monte-escalier BORA BORA avec 40 à 50 cm d'espace à partir du nez de la 1^{ère} marche.




LE DÉPART COURT PLONGEANT

Idéal en cas de présence d'une porte au pied de l'escalier, le départ a besoin de seulement 30 à 35 cm à partir du nez de la première marche pour son installation.

LE PARKING EN COURBE EN HAUT COMME EN BAS

Cette option vous permet de ranger votre fauteuil monte-escalier facilement hors de l'escalier. Une possibilité d'avoir un escalier totalement libre lorsque la chaise monte-escalier n'est pas utilisée.

COLORIS DE RAIL



BLANC
9002

SUR OPTION

D'AUTRES COULEURS
DE RAL DISPONIBLE
SUR DEMANDE

⑤ REVÊTEMENTS

Votre fauteuil monte-escalier BORA BORA est un mobilier à part entière dans votre habitation. C'est la raison pour laquelle un choix de coloris variés est proposé pour s'accorder avec votre intérieur :



Rouge vif



Bleu cobalt



Gris



Beige
amande

UN REVÊTEMENT DE QUALITÉ



Le siège Bora Bora est doté d'un revêtement de haute qualité, au toucher doux, ce qui lui confère un aspect et une sensation agréable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFIÉ AUX NORMES EUROPÉENNES EN VIGUEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse	120mm / s 0.12m / s Maximum
Entrainement	250 W Pignon et crémaillère
Capacité de poids	120 kg / 160 kg
Inclinaison	Jusqu'à 52°
Opération	Joystick sur l'accoudoir / Interrupteur à bascule ou appel à distance par radio ou infrarouge.
Certification / normes	BS FR 81 40 Directive machines 2006/42/CE EN81-40:2020
Longueur de rail	Longueur de rail maximale 28m
Pivot du siège	Pivot manuel en standard disponible avec levier Option pivotante motorisé à sens unique disponible Pivot motorisé disponible sur les modèles grande capacité Leviers pivotants montés horizontalement aux deux côtés du siège
Repose-pied	Levier manuel positionné sur le bloc moteur Option repose-pied motorisé
Hauteur du siège	ERGO hauteur de sièges 484 mm
Variations de siège	Dossier réglable quelle que soit l'assise Ergo standard ou Ergo Plus
Bords de sécurité	Bords de sécurité autour de l'unité d'entrainement pour protéger contre les risques d'écrasement Parachute Frein moteur électromagnétique Ceinture de sécurité à enrouleur rétractable Pivot Siège avec verrouillage intégré

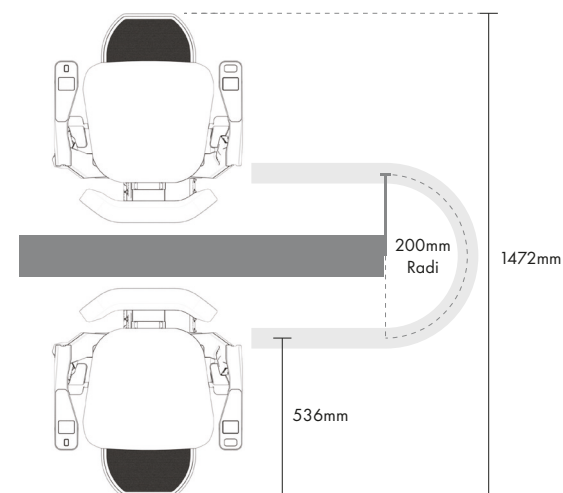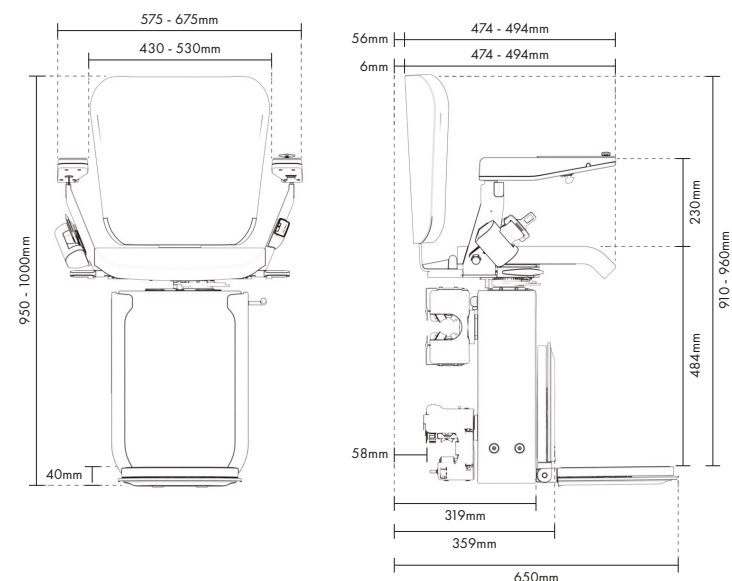

DÉCOUVREZ AUSSI...

France Accessibilité installe tous types de solutions pour conserver votre autonomie et votre confort dans votre habitat.



CHAISE MONTE-ESCALIER

La chaise monte-escalier sera personnalisée selon vos spécificités uniques. Conçue pour escaliers droits ou escaliers tournant, nous l'installerons à l'intérieur ou à l'extérieur de votre habitation.



ASCENSEUR PRIVATIF ÉLÉVATEUR

Nos ascenseurs privés et élévateurs PMR (personnes à mobilité réduite) sont conçus sur-mesure. Ils s'adaptent à toutes les maisons et habitations en intérieur ou extérieur,... Tout est possible.



PLATEFORME ÉLÉVATRICE

Véritable alternative à l'ascenseur dans de nombreuses situations, la plateforme élévatrice permet de franchir des escaliers de quelques marches ou simplement un trottoir. À l'intérieur ou à l'extérieur, sur un lieu privé ou public, celle-ci s'adaptera parfaitement à vos besoins.



PAR TÉLÉPHONE

Pour une mise en relation directe
avec l'agence de votre région



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

PAR E-MAIL

info@france-accessibilite.fr

france-accessibilite.fr

Membre du réseau

“

Aujourd'hui, nous avons
tous à cœur de valoriser
notre **savoir-faire** et
notre **savoir-être**
au travers du réseau que
nous avons créé.